Panasonic

# 取扱説明書

保管用

施工説明付き

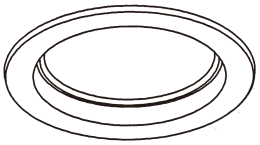

## 住宅用照明器具（ダウンライト）

品番 LSB50162

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

### ⚠ 警告

**■異常を感じた場合、速やかに電源を切る**

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る

**■器具を改造したり部品交換をしない**

守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

**■照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する**【照射物近接限度 30cm】

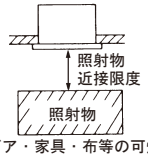


必ず守る

守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。

### ⚠ 注意

**■照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。**

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

必ず守る

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

**■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る**

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

必ず守る

**■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない**

守らないと、やけどの原因になることがあります。

接触禁止

## ランプを交換する

**電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。**

●パナソニック製ランプをお買い求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
**間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。**

### ⚠ 警告

**ランプは必ず器具表示のものを使用してください。**
**守らないと火災のおそれがあります。**

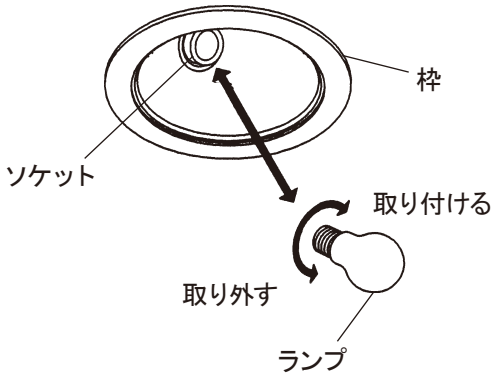


## お手入れについて

**電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。**

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

## 仕様

**付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。**

| 使用電圧 | 付属ランプ |
|---|---|
| AC100V | 60 形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V 用・E17） |

●100V 用 60 形ミニクリプトン電球（E17）も使用できます。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

# 施工説明

## 安全上のご注意

必ずお守りください

### ⚠警告

**■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う**
取り付けに不備があると、火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。

**■交流 100 ボルトで使用する**
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

**■屋内配線の電源・ケーブル等は器具に接触させない**
火災のおそれがあります。

**■器具の真下 30cm 以内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない**
照射物の変色・火災のおそれがあります。

**■指定の場所に取り付ける**
この器具は天井埋込専用器具です。
守らないと、火災・落下によるけがのおそれがあります。

| | |
|---|---|
| 禁止 | ・強度のない薄い天井面<br>・傾斜した天井面 |

**■ブローイング工法、特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には使用しない**
守らないと、過熱して火災のおそれがあります。

日本照明工業会ＳＧＩ・ＳＧ形適合品

### ⚠注意

**■ロックウールなどのやわらかい天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材（鉄板、木片など）を入れる**
補強材なしの場合、落下の原因となることがあります。
◎石こうボード（９㎜以上）は、補強材なしで取り付けできます。

**■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない**
この器具は非防水です。
火災・感電の原因となることがあります。

## 各部のなまえと取り付けかた

安全のため電源を切ってから行ってください。

**取り付け前のご注意**

・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付金具の固定状態によって、天井と器具の間に隙間ができ、光モレのおそれがありますので、取付金具と天井の間に補助材（鉄板、木片など）を入れてください。

**⚠警告**

電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

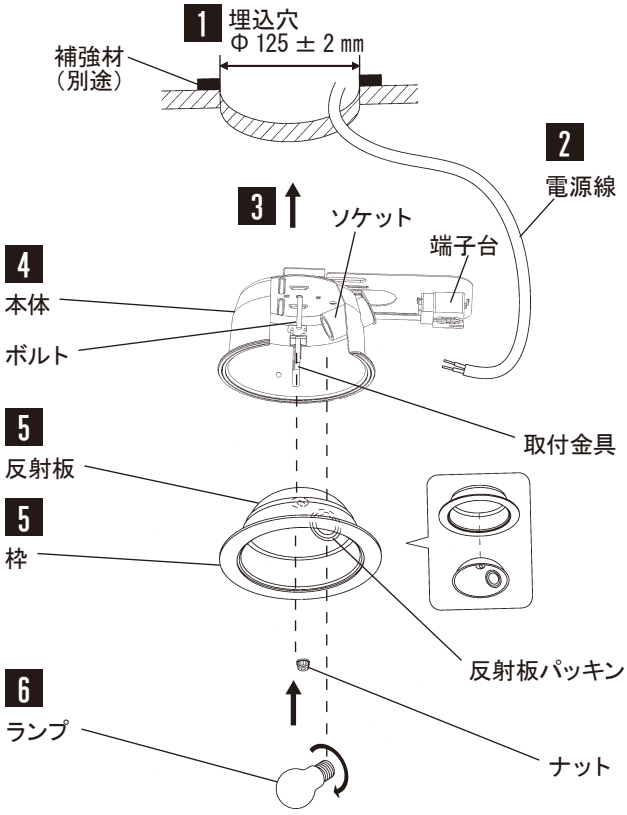


### 1 天井に埋込穴をあける

・厚さ 3 ～ 25 ㎜の天井に取り付ける。

### 2 端子台に電源線を接続する

・送り総容量は 4A 以下です。

器具の取り替えなどで電源線を外す場合はマイナスドライバーなどで解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

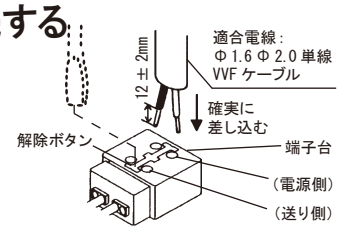


### 3 本体を埋込穴に入れる

・取り付け前にナットを外し、本体から反射板と枠を外す。

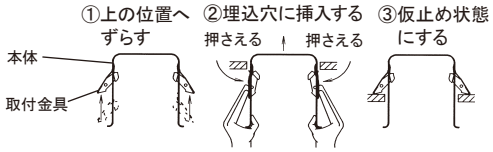


### 4 天井に本体を固定する

・取付金具を引き下げて本体を確実に固定する。

**取付金具の外し方**

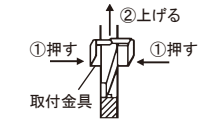


片側ずつ押して
取付金具を外す。

### 5 本体に反射板と枠を取り付ける

・反射板パッキンが外れていないことを確認する。（パッキンが外れた場合は下図の様に取り付けてください。）
・ソケットに反射板パッキンの穴を合わせ、反射板の中央の穴をボルトに通してナットで確実に締め付ける。

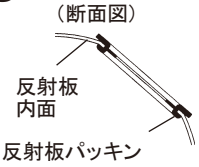


### 6 ソケットにランプを取り付ける

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット 〒571−8686 大阪府門真市門真 1048
© Panasonic Corporation 2012-2013
LSB50162-T4B6